



Montáž je velice jednoduchá a nezabere více jak 30 minut.

Montáž mezi zasklívací lišty

- 1) Ke každému oknu přiřaďte správné plisé (může se lišit v desetínách mm).
- 2) Pomocí šablony dodané v příbalu označte na krajích horní a spodní zasklívací lišty pozice pro vrtání díry držáku botičky (viz obrázek níže), šablona má dvě drážky označené jako optimální a minimální vzdálenost od skla. **Vždy pokud to zasklívací lišty umožní, využijte optimální drážku šablony.**

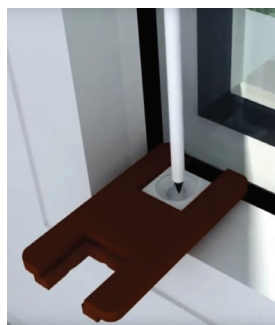

Přiložte šablonu s vloženým držákem botičky, dle obrázku

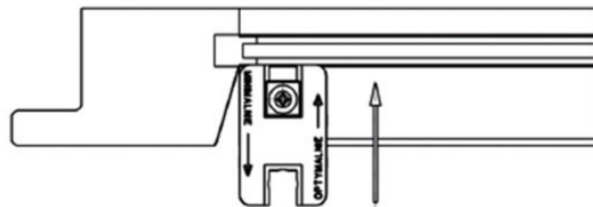

Upozornění: šablona musí být přiložena kolmo na sklo.




- 3) Označené díry si předvrtejte vrtákem o průměru 2 mm.



- 4) Šroubovákem přišroubujte držáky botiček do zasklívací lišty ve všech vyvrtaných pozicích, pomocí šroubů v příbalu.



- 5) Na přišroubované držáky botiček nasuňte botičky plisé tak, aby šňůry byly blíže k zasklívací liště. Tímto je plisé zajištěno.

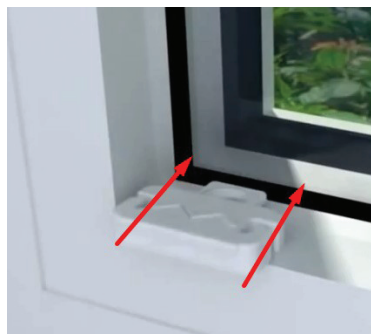

Šňůra musí být vždy na straně zasklívací lišty


- 6) Nacvakněte ovládací madla na předmontované držáky, které se nacházejí na profilech plisé.

Tímto je montáž dokončena.


Montáž je velice jednoduchá a nezabere více jak 30 minut.

Montáž na rám okna


- 1) Ke každému oknu přiřaďte správné plisé (může se lišit v desetínách mm).
- 2) **Označte si pomocí "L" konzoly na rám okna pozice děr pro umístění "L" konzol. Díry musí být vzdálené 14 mm od kraje plisé. Označené díry si předvrtejte vrtákem o průměru 2 mm.**

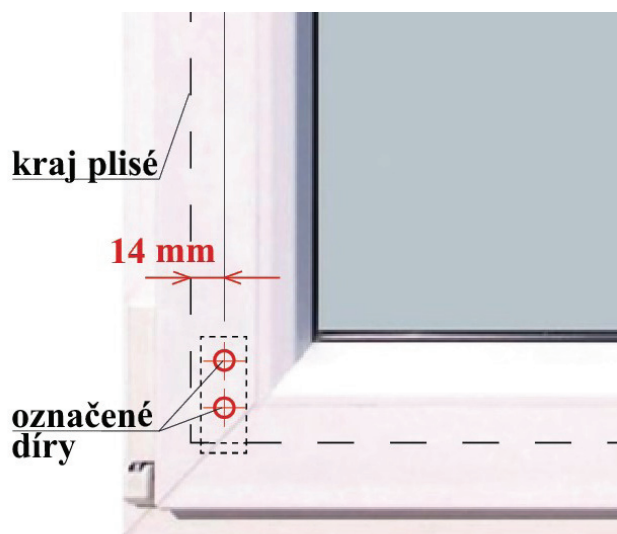

- 3) Šroubovákem přišroubujte "L" konzoly k oknu ve všech vyvrtaných pozicích, pomocí šroubů v příbalu. Na tyto konzoly umístěte držáky botiček.

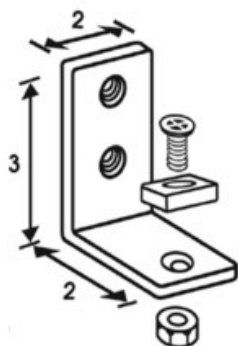

- 4) Na přišroubované držáky botiček **nasuňte botičky plisé tak, aby šňůry směřovaly od plisé.** Tímto je plisé zajištěno.

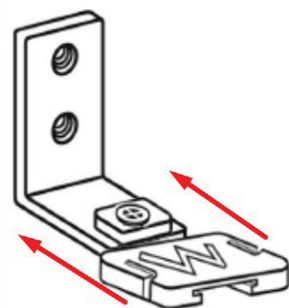

- 5) **Nacvakněte ovládací madla** na předmontované držáky, které se nacházejí na profilech plisé.

Tímto je montáž dokončena.