



Montáž je velice jednoduchá a nezabere více jak 30 minut.

Montáž mezi zasklívací lišty

- 1) Ke každému oknu přiřaďte správné plisé (může se lišit v desetinách mm).
- 2) Pomocí šablony dodané v příbalu označte na krajích horní a spodní zasklívací lišty pozice pro vrtání díry držáku botičky (viz obrázek níže), šablona má dvě drážky označené jako optimální a minimální vzdálenost od skla. **Vždy pokud to zasklívací lišty umožní, využijte optimální drážku šablony.**

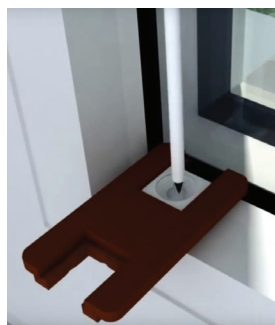

Přiložte šablonu s vloženým držákem botičky, dle obrázku

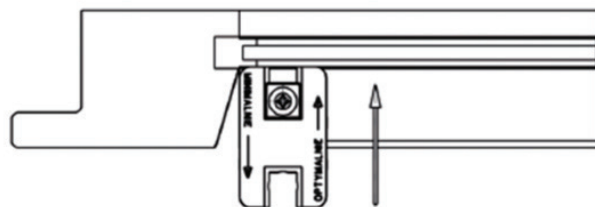

Upozornění: šablona musí být přiložena kolmo na sklo.


- 3) Označené díry si předvrtejte vrtákem o průměru 2 mm.



- 4) Šroubovákem přišroubujte držáky botiček do zasklívací lišty ve všech vyvrtaných pozicích, pomocí šroubů v příbalu.



- 5) Na přišroubované držáky botiček nasuňte botičky plisé tak, aby šňůry byly blíže k zasklívací liště. Tímto je plisé zajištěno.

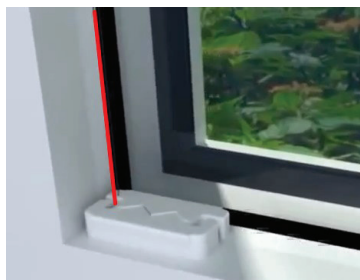

Šňůra musí být vždy na straně zasklívací lišty



Při montáži plisé den a noc dodržte orientaci horního a spodního závěsu dle objednávky, opačná montáž může plisé poškodit

- 6) Nacvakněte ovládací madla na předmontované držáky, které se nacházejí na profilech plisé.

Tímto je montáž dokončena.

více informací viz www.tempona.cz
 email: info@tempona.cz